



ABYX FIT SAKURA

EN

FR

NL



Scan this QR code to download the latest version of this manual and view presentation and support videos.



Abyx Fit Sakura
User Manual

PRODUCT OVERVIEW

EN




HOW TO TURN ON/OFF THE WATCH

The watch automatically turns on when it is charging or long press on the ON/OFF button to turn it on. You can also select "Power off" from the "Settings" of the watch or long press on the ON/OFF button to turn the watch off.

HOW TO USE THE TOUCH SCREEN


Navigate by swiping down, up, left, and right to cycle through the different screens and menus. Press on the screen to select functions or enter menus. Swipe right or press the ON/OFF button to disselect or return to the main menu.

HOW TO CHANGE THE WRISTBAND



CHARGE YOUR ABYX FIT SAKURA

Please use only the charger supplied with your Abyx Fit Sakura to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge the watch at least 30 minutes before connecting it to your smartphone. When the watch is charging, the display shows a green battery icon. Do not leave your watch charging unattended.

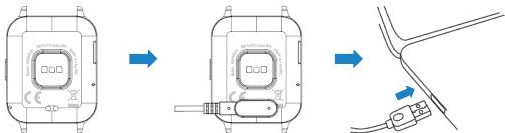

TECH SPECS

Battery: Li-polymer 3.7V 240mAh

Screen: TFT 1.69" 240 x 280px

Technology bluetooth: 5.0 BLE

Standby time: up to 35 days

Bands of frequency: 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power (BLE-1M): 5.12dBm

Maximum radio-frequency power (BLE-2M): 5.02dBm

Water resistance: IP68

Dimensions casing: 42.5 x 35.8 x 6.4mm

Weight: 379g

DOWNLOAD THE ABYX FIT CONNECT APP

Download the ABYX FIT CONNECT app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.



Scan the QR code
to our App



ABYX FIT CONNECT



Compatibility
iOS 13 or more
Android 9 or more



PAIRING YOUR ABYX FIT SAKURA

Please charge your watch before pairing and make sure you have the ABYX FIT CONNECT application downloaded. You can only pair the watch using the app. DO NOT pair the watch through the bluetooth settings on your phone.

1. Make sure your phone bluetooth is turned on.
2. Open the ABYX FIT CONNECT application and go to the "My Watch" tab.
3. Select "Add".
4. Select your watch from the list and confirm.

Your watch is now paired to your phone and all data will be synced.

If you experience issues to identify your watch in the list, go to the "Version" menu on your watch (see screen map on the right). You can check your watch MAC address to help you identify your watch. If you experience problems with the pairing, visit the Abyx Support page on www.abyx-fit.com or check our Abyx support videos on Youtube®.

HOW TO UNPAIR

1. Open the ABYX FIT CONNECT application.
 2. Go to the "My Watch" tab.
 3. Select "Unpair" on the bottom of the page and then "Confirm".
 4. Go to the bluetooth settings on your phone and forget the device.
- Your watch is now unpaired.

HOW TO RECONNECT YOUR ABYX FIT SAKURA

To reconnect the watch, make sure to forget your watch on the bluetooth settings on your phone first and then follow the steps for pairing.

SCREEN MAP



MANAGE NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Turn apps notifications ON/OFF

You can choose which notifications you receive on your Abyx Fit Sakura. To manage this, navigate to the "My Watch" tab of your app and select the "Notifications" menu. You can also totally mute the notifications by turning the DND (Do not disturb) mode from the same tab.

Display notifications on your watch

In order for your watch to display the contents of the notification you must set your notifications parameter so that the content of the notifications show on the lock screen and the status bar on your phone. If the DND mode or the power saving mode is activated on your phone, notifications will not be sync to the watch.

Notifications iOS:

1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps
3. Click on "Notifications" from the selected app settings.
4. In the "Show Preview" menu select "Always".
5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions:

1. Select the app ABYX FIT CONNECT in your phone settings.
2. In the "Location section", select "While using the app".
3. Make sure the app have the following permissions: Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power saving:

The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications

1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps (you might need to click on "See all").
3. In the notification preview, make sure that "Show name and message" is activated.
4. Please also make sure that the app ABYX FIT CONNECT is allowed to access your smartphone notifications.

Android Permissions

1. Open the "Apps" menu from your phone settings.
2. Select "ABYX FIT CONNECT" > Battery > Optimize battery usage.
3. Make sure the ABYX FIT CONNECT battery usage is not optimized.
4. Go back to the previous page and select "Permissions" and make sure the app is authorized to access Call logs, Camera, Contacts, Location, Phone, SMS, Storage.
5. From the "Apps" menu, select Notifications > Notifications > enable Show notifications and select "Show content" in the "Lock screen" section.

Android Power Saving mode

1. Open the "Battery" menu from your phone settings.
2. In the "Power mode" section, enable "High performance" and disable "Adaptive power saving".

Note: The instructions described above are valid for Samsung phones running Android 9. The organization and name of the settings menus may differ depending on the brand of your smartphone and the Android version installed on it.

Disposal and Recycling

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste, the Smart Watch unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type "smartwatch" ABYX-FIT-SAKURA is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.abyx-fit.com/certifications

Ref: ABYX-FIT-SAKURA-BLK-POS12

Batch: 202310002



ABYX®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong



All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranted. Made in PRC.



Scannez ce code QR pour télécharger la dernière version de ce manuel et consulter les vidéos de présentation et de support.



Abyx Fit Sakura
Manuel d'utilisation




COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement le bouton ON/OFF pour l'allumer. Naviguez dans le menu "Réglages" de la montre et sélectionnez "Éteindre", ou appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE


Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Faites glisser votre doigt vers la droite ou appuyez sur le bouton ON/OFF pour retourner en arrière ou revenir au menu principal.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE



CHARGER VOTRE ABYX FIT ETNA

Veillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB 5V 1A pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de batterie verte. Ne laissez jamais votre montre charger sans surveillance.

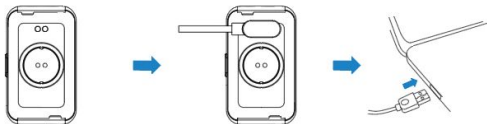

SPÉCIFICATIONS

Batterie: Li-ion 3.7V 140mAh

Écran: IPS 1.45" 320 x 172px

Technologie bluetooth: 5.1 BLE

Autonomie: jusqu'à 15 jours de veille

Bandes de fréquences: 2402-2483MHz

Puissance de radiofréquence max: 1.91dBm

Résistance à l'eau: IP68

Dimensions du boîtier: 45 x 26.5 x 11mm

Poids: 29g

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Téléchargez l'application ABYX FIT CONNECT sur l'app store pour les smartphones iOS et sur le Google Play Store pour les smartphones Android.



Scannez le code QR
à notre application



ABYX FIT CONNECT



Compatibilité
iOS 13 et plus
Android 9 et plus



CONNECTER VOTRE ABYX FIT SAKURA

Veillez à bien charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYX FIT CONNECT. Vous pouvez appairer votre montre uniquement depuis l'application ABYX FIT CONNECT. Ne JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

1. Assurez-vous que le bluetooth de votre smartphone est activé.
2. Ouvrez l'app ABYX FIT CONNECT et rendez-vous dans l'onglet "Ma montre".
3. Cliquez sur "Ajouter".
4. Cliquez sur "SAKURA" et autorisez l'app à accéder à vos notifications.
Votre montre est maintenant appairée à votre smartphone.

Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'ID de la montre en consultant le menu "Version" de la montre (cf. carte des écrans sur la droite). Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com ou consultez nos vidéos de support sur Youtube®.

DÉCONNECTER VOTRE MONTRE

1. Ouvrez l'application ABYX FIT CONNECT.
2. Allez dans l'onglet "Ma montre" de l'application ABYX FIT CONNECT.
3. Cliquez sur "Déjumeler" la montre" puis "Confirmer".
4. Rendez-vous dans les réglages bluetooth de votre smartphone et sélectionnez "Oublier cet appareil" à côté du nom de votre montre.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir ci-dessus) et veuillez suivre les étapes de la section CONNECTER VOTRE ABYX FIT SAKURA.

ORGANISATION DES MENUS



GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications

Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, veuillez ouvrir l'onglet "Ma montre" dans l'app ABYX FIT CONNECT et consultez les menu "Notifications". Vous pouvez aussi totalement couper les notifications en activant le mode "Ne pas déranger".

Afficher correctement les notifications sur la montre

Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:

1. Ouvrez les Réglages du téléphone et balayez l'écran vers le haut.
2. Parcourez la liste des applications et cliquez sur celles dont vous voulez recevoir/bloquer les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, ...).
3. Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:

1. Ouvrez les réglages du téléphone
2. Sélectionnez "ABYX FIT CONNECT" dans la liste des apps.
3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active" ou "Toujours".
4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:

Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT CONNECT de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie sans.

Notifications Android:

1. Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger...).
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
5. Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appel".
6. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
7. Enfin, veuillez vous-assurer que l'application ABYX FIT CONNECT est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:

1. Ouvrez la section "Applications" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez ABYX FIT CONNECT > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT CONNECT.
3. Assurez vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT CONNECT et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.
4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à: Appareil photo, contacts, journaux d'appels...
5. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android

1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Économie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les smartphones de la marque Samsung fonctionnant sous Android 9. L'organisation et le nom des menus des réglages peuvent différer selon la marque de votre smartphone et la version Android installée sur celui-ci.

Recyclage

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de Conformité

Par la présente, le groupe Onyx Group Limited déclare que l'équipement radio de type "montre intelligente" ABYX-FIT-SAKURA est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.abyx-fit.com/certifications

Ref: ABYX-FIT-SAKURA-BLK-POS12

Lot: 202310002



ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong




Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 2 ans. Fabriqué en RPC.



Scan deze QR-code om de nieuwste versie van de handleiding te downloaden en alle presentatie- en ondersteuningsvideo's te bekijken.



Abyx Fit Sakura
Handleiding

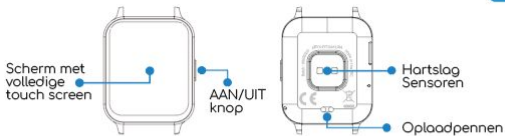

HOE ZET JE HET HORLOGE AAN/UIT

Het horloge wordt automatisch ingeschakeld wanneer het wordt opgeladen of wanneer je lang op de AAN/UIT-knop drukt. Je kunt ook "Uitschakelen" selecteren in de "Instellingen" van het horloge of lang op de AAN/UIT-knop drukken om het horloge uit te schakelen.

HOE GEBRUIK JE HET TOUCH SCREEN


Navigeer op het scherm door naar beneden, omhoog, naar links en naar rechts te swipen om zo door de verschillende schermen en menu's te bladeren. Druk op het scherm om functies te selecteren of menu's te openen. Swipe naar rechts of druk op de AAN/UIT-knop om de selectie ongedaan te maken of terug te keren naar het hoofdmenu.

HOE VERANDER JE DE POLSBAND



LAAD JE ABYX FIT SAKURA OP

Gebruik svp alleen de oplader die bij de Abyx Fit Sakura is geleverd om je horloge op te laden. Je kunt elke USB-poort met eigen voeding gebruiken om de oplader op aan te sluiten. Het wordt aanbevolen om het horloge minimaal 30 minuten op te laden voordat je deze met je smartphone verbindt. Wanneer het horloge wordt opgeladen, wordt op het display een groen batterijpictogram weergegeven. Laat je horloge niet onbeheerd opladen.

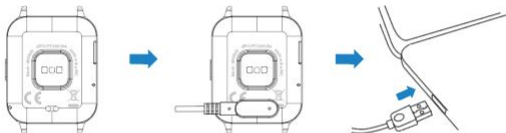

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterij: Li-polymer 3.7V 240mAh

Scherm: TFT 1,69" 240 X 280px

Bluetooth: 5.0 BLE

Standby-tijd: tot 35 dagen

Frequentiebanden: 2402-2480MHz

Maximaal radiofrequentievermogen (BLE-1M): 5,12dBm

Maximaal radiofrequentievermogen (BLE-2M): 5,02dBm

Waterbestendigheid: IP68

Afmetingen behuizing: 42,5 x 35,8 x 6,4mm

Gewicht: 379g

DOWNLOAD DE ABYX FIT CONNECT-APP

Download de ABYX FIT CONNECT-app in de App Store voor iOS-apparaten en in de Google Play Store voor Android-apparaten.



Scan de QR-code
naar onze app



ABYX FIT CONNECT



Compatibiliteit
iOS 13 of hoger
Android 9 of hoger



HET KOPPELEN VAN DE ABYX FIT SAKURA

Laad je horloge op voordat je deze koppelt en zorg ervoor dat je de ABYX FIT CONNECT-applicatie hebt gedownload. Je kunt het horloge alleen koppelen met de app, NIET via de bluetooth-instellingen op je telefoon.

1. Zorg ervoor dat de bluetooth van je telefoon is ingeschakeld.
 2. Open de ABYX FIT CONNECT-applicatie en ga naar het tabblad "Mijn Watch".
 3. Selecteer "Voeg Watch toe".
 4. Selecteer de horloge uit de lijst en druk op bevestigen.
- Je horloge is nu gekoppeld aan je telefoon en alle gegevens worden gesynchroniseerd.

Als je problemen ondervindt bij het identificeren van uw horloge in de lijst, ga je naar het menu "Versie" in de horloge (zie schermkaart aan de rechterkant). Je kunt het MAC-adres van je horloge controleren om je te helpen de horloge te identificeren. Als je problemen ondervindt met het koppelen, bezoek dan de Abyx-ondersteuningspagina op www.abyx-fit.com of bekijk onze Abyx-ondersteuningsvideo's op YouTube®.

HOE TE ONTKOPPELEN

1. Open de ABYX FIT CONNECT-applicatie.
 2. Ga naar het tabblad "Mijn Watch".
 3. Selecteer "Loskoppelen" onderaan de pagina en vervolgens "Bevestigen".
 4. Ga naar de bluetooth-instellingen op je telefoon en klik op apparaat vergeten.
- Je horloge is nu ontkoppeld.

HET OPNIEUW VERBINDEN VAN DE ABYX FIT SAKURA

Om het horloge opnieuw te verbinden, moet je je horloge eerst vergeten in de Bluetooth-instellingen op je telefoon en vervolgens de stappen voor het koppelen volgen.

SCHERM KAART



BEHEER MELDINGEN EN TOESTEMMINGEN

Zet app-meldingen AAN/UIT

Je kunt zelf kiezen welke notificaties je ontvangt op je Abyx Fit Sakura. Om dit te beheren, navigeer je naar het tabblad "Mijn Watch" van je app en selecteer je het menu "Meldingen". Je kunt de meldingen ook volledig dempen door de DND-modus (Niet storen) vanaf hetzelfde tabblad te activeren.

Geef meldingen weer op je horloge

Om ervoor te zorgen dat je horloge de inhoud van de melding weergeeft, moet je je meldingsparameter zo instellen dat de inhoud van de meldingen wordt weergegeven op het vergrendelscherm en de statusbalk op jouw smartphone. Als de DND-modus of de energiebesparingsmodus op je telefoon is geactiveerd, worden meldingen niet met het horloge gesynchroniseerd.

Meldingen iOS:

1. Open je telefooninstellingen en ga naar meldingen.
2. Selecteer de app waarvan je de notificaties wilt ontvangen (Facebook, WhatsApp etc.) in de lijst met apps
3. Klik op "Meldingen" in de geselecteerde app-instellingen.
4. Selecteer in het menu "Toon Preview" de optie "Altijd".
5. Schakel "App Achtergrond Refresh" in.

iOS-machtigingen:

1. Selecteer de app ABYX FIT CONNECT in je telefooninstellingen.
2. Selecteer in het gedeelte 'Locatie' de optie 'Tijdens het gebruik van de app'.
3. Zorg ervoor dat de app de volgende machtigingen heeft: Bluetooth, Camera, App Achtergrond Refresh en Mobiele data.

iOS Energiebesparing:

De energiebesparende modus kan de app blokkeren om op de achtergrond te werken. Alsjeblieft gebruik de energiebesparende modus niet terwijl u het horloge gebruikt.

Android Meldingen

1. Open de telefooninstellingen en ga naar meldingen.
2. Selecteer de app van welke je de meldingen wilt ontvangen (Facebook, WhatsApp etc.) in de lijst met apps (mogelijk moet je klikken op "Alles weergeven").
3. Zorg ervoor dat in het meldingsvoorbeeld "Toon naam en bericht" is geactiveerd.
4. Zorg er ook voor dat de app ABYX FIT CONNECT toegang heeft tot je smartphonemeldingen.

Android Toestemmingen

1. Open het menu "Apps" vanuit je telefooninstellingen.
2. Selecteer "ABYX FIT CONNECT" > Batterij > Batterijgebruik optimaliseren.
3. Zorg ervoor dat het batterijgebruik van de ABYX FIT CONNECT niet is geoptimaliseerd.
4. Ga terug naar de vorige pagina en selecteer "Toestemmingen" en zorg ervoor dat de app is geautoriseerd voor toegang tot oproeplogboeken, camera, contacten, locatie, telefoon, sms, opslag.
5. Selecteer in het menu "Apps" Meldingen > Meldingen > schakel Toon meldingen in en selecteer "Toon inhoud" in het gedeelte "Vergrendelscherm".

Android-energiebesparingsmodus

1. Open het menu "Batterij" vanuit de telefooninstellingen.
2. Schakel het gedeelte "Energienodus" "Hoge prestaties" in en schakel "Aanpasbare energiebesparing" uit.

Let op: de hierboven beschreven instructies zijn geldig voor Samsung-telefoons met minstens Android 9. De organisatie en naam van de instellingenmenu's kunnen verschillen, afhankelijk van het merk van je smartphone en de geïnstalleerde Android-versie.

Weggooiën en Recycling

Hou er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de consument is om de smartwatch en bijbehorende onderdelen op de juiste manier weg te gooien en te recycleren. Gooi de Smart Watch nooit weg bij het gewone huisvuil. De Smart Watch wordt beschouwd als elektronisch afval en moet worden ingeleverd bij het plaatselijke inzamelpunt voor elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke instantie voor afvalverwerking van elektronische apparatuur of de winkelier waar je het product hebt gekocht.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Onyx Group Limited dat het radioapparatuurtype smartwatch* ABYX-FIT-SAKURA in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.abyx-fit.com/certifications

Ref: ABYX-FIT-SAKURA-BLK-POS12

Batch: 202310002



ABYX®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong



Alle merken of productnamen zijn of kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.
Afbeeldingen en specificaties zijn niet contractueel vastgelegd. 2 jaar garantie.
Gemaakt in PRC.