



ABYX FIT FUJI

EN
FR




Abyx Fit Fuji

User Manual

PRODUCT OVERVIEW

EN

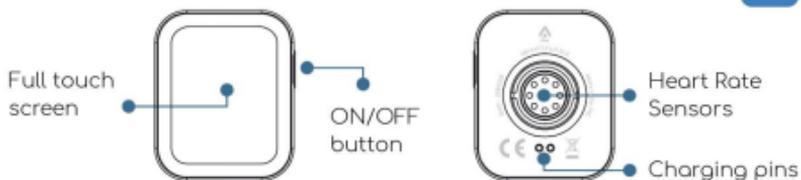

HOW TO TURN ON/OFF THE WATCH

The watch automatically turns on when it is charging or long press on the ON/OFF button to turn it on. Long press on the ON/OFF button to turn the watch off.

HOW TO USE THE TOUCH SCREEN


Press the side button to wake the display up. Navigate by swiping down, up, left, and right to cycle through the different screens and menus. Press on the screen to select functions or enter menus.

HOW TO CHANGE THE WRISTBAND



CHARGE YOUR ABYX FIT FUJI

Please use only the charger supplied with your Abyx Fit Fuji to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge the watch at least 30 minutes before connecting it to your smartphone. When the watch is charging, the display shows a charging icon. Do not leave your watch charging unattended.

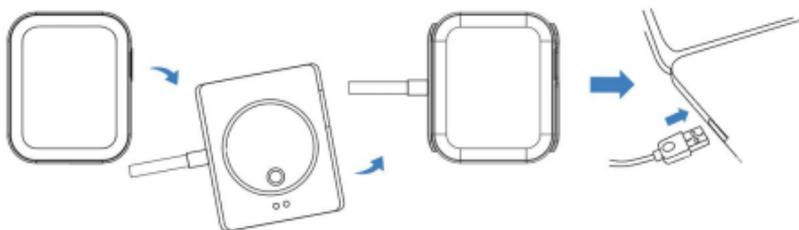

TECH SPECS

Battery: Li-ion 3.7V 150mAh

Screen: 1.69" TFT 240 x 280

Technology bluetooth: 5.3 BLE

Standby time: up to 2-3 days

Bands of frequency: 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power: 2.67dBm

Water resistance: IP67

Dimensions casing: 44.8 x 36.8 x 9.6 mm

Weight: 44g



www.abyx-fit.com

DOWNLOAD THE ABYX FIT SOFT APP

Download the ABYX FIT SOFT app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.



Scan the QR code
to our App



ABYX FIT SOFT



Compatibility
iOS 13 or more
Android 8 or more



PAIRING YOUR ABYX FIT FUJI

Please charge your watch before pairing and make sure you have the ABYX FIT SOFT application downloaded. You can only pair the watch using the app NOT through the bluetooth settings on your phone.

1. Make sure your phone bluetooth is turned on.
2. Open the ABYX FIT SOFT application and go to the settings menu (☰).
3. Select the first menu item (🔗), then press "Search" and select your watch from the list to confirm.
4. If you have connected your watch previously, you can press your watch name on the top of the screen to reconnect it directly.
5. Select your watch from the list and confirm.

Your watch is now paired to your phone and all data will be synced. The status icon (connected/disconnected) is displayed in the quick access menu.

If you experience issues to identify your watch in the list, go to the "About" menu on your watch (see screen map on the right). You can check your watch MAC address to help you identify your watch.

If you experience problems with the pairing, visit the Abyx Support page on www.abyx-fit.com or check our Abyx support videos on Youtube®.

HOW TO UNPAIR

1. Open the ABYX FIT SOFT application.
 2. Go to the "Health" tab.
 2. Go to the settings menu (☰).
 3. Select the first menu item (🔗) and press "Connected" on the right.
 4. Forget the watch from the bluetooth settings on your phone.
- Your watch is now unpaired.

HOW TO RECONNECT / CONNECT TO A NEW PHONE

To reconnect the watch or to connect the watch to a new phone, make sure to forget your watch on the bluetooth settings on your phone first and then follow the steps for pairing.

HOW TO CHANGE THE HOME SCREEN/WATCH FACE

On the watch, long press on the main screen, swipe left to choose and then press on the screen you like. On the ABYX FIT SOFT application, go to the "Wallpaper" on the settings menu (☰) and select the watch face you like. To customize the watch face, press "Select image" on the right of the watch faces then select the pictures you like from your phone.

SCREEN MAP EXPLANATION

On the right you can find a quick map of the screens of the watch and how to navigate through them. The Abyx Fit Fuji is a full touchscreen watch. Swipe down, up, left, and right to navigate through the different screens and press the screen to activate functions or enter a submenu. Firmware updates may slightly change the organization of the screens or the name of the menus and functions. Visit www.abyx-fit.com for up-to-date information if needed.

UPDATE YOUR WATCH FIRMWARE

OTA Updates

To update your watch firmware, go to the "Profile" tab of the application and select "My watch". Then select "System update" to start the upgrade.

SCREEN MAP



MESSAGES & NOTIFICATIONS



Introduction

The Abyx Fit Fuji displays the last 8 notifications received on your smartphone.

Go to the Messages menu to view and swipe up to display the next notification. Your smartphone must display notifications and their contents in the status bar even when locked for notifications to appear on your Abyx Fit Fuji screen.

ABYX FIT SOFT app permissions

The app must be active and the bluetooth connection between your smartphone and the watch must not be interrupted.



For the notifications to appear on the watch screen, the ABYX FIT SOFT app must be authorized to run in the background and the notifications and their content must be displayed in the notification panel of your smartphone.

Please authorize the ABYX FIT SOFT app to access the content below from your smartphone settings:

iOS: Access Notifications, Calls, bluetooth, Position (always active), Camera, Mobile data.

Android: Camera, Contacts, Call logs, Location, SMS, Storage, Phone, Mobile data.

STEP COUNTER AND SLEEP



Step counter

The watch automatically records the number of steps taken during the day. The number of steps taken is displayed in the "Steps" menu of the watch and also in the first tab of the app.

You can set a daily number of steps (to be reached from the app ("Profile" tab > "Goals").



Sleep

The sleep function requires no action on your part. Wear the watch during the night so that it automatically estimates the number of hours of sleep.

The watch estimates your bedtime, the duration of your light sleep, the duration of your deep sleep and the quality of your sleep thanks to the watch heart rate sensors and its accelerometer.



Vous pouvez consulter vos données de sommeil dans l'onglet "Accueil" de l'application en sélectionnant "Sommeil" en haut de la page. Les données historiques de sommeil sont accessibles en choisissant la date en haut de la page.

SPORT MODES



Introduction

Sport modes are only launched from the watch menu. They allow you to view and save your exercise duration and calories burned during your sports sessions. The different sports are: walking, running, cycling, climbing, football, basketball, swimming, badminton, and skipping.



Data display and synchronization

During your sports session, the watch screen will display your steps, duration of the exercise, calories burned, and heart rate. Once the sport mode is finished, the step count, distance, and calories will display on the app.

To synchronize your watch data with the app, open the "Health" tab of the app, swipe down and release to sync data.



ABYX FIT SOFT app:

Additionally the app features a jogging mode allowing you to record your itinerary while running. This function uses your smartphone GPS and works independently from the watch. You can access this feature from the second tab of the app.

HEART RATE, BLOOD PRESSURE AND OXYGEN



Heart Rate (bpm)

Swipe left to the "Heart Rate" menu to have the watch record your heart rate. Heart rate data are shown in the "Health" tab of the app.



Blood Pressure (mmHg)

Press the "ON/OFF" button to enter the main menu and select "Blood Pressure" to have the watch estimate your blood pressure. The number on the left corresponds to the systolic pressure, the average value of which is around 135mmHg. The number on the right corresponds to the diastolic pressure, the average value of which is around 85mmHg.



Blood Oxygen (SpO2)

Press the "ON/OFF" button to enter the main menu and select "Blood Oxygen" to have the watch estimate your oxygen saturation rate. A value of 98% means that each red blood cell present in your blood is made up of 98% of oxygenated hemoglobin and 2% of non-oxygenated hemoglobin. Normal values are between 95 and 100%.

CAMERA, RESET, ABOUT



Camera

You can use your watch as a remote control to take photos on your smartphone. Open the ABYX FIT SOFT app and click on "Camera" in the ☰ menu. Then shake the watch or touch the screen to take a photo. The ABYX FIT SOFT app must be authorized to access the camera from the smartphone settings. You can also shake the watch to take a picture.



Reset

You must reset the watch if you experience any problem with data pairing, disconnection, or data synchronization. It is recommended to reset the watch before pairing it with a new smartphone. Go to the "Settings" menu and select "Reset" from your watch.



MAC Address

The About menu displays the MAC address of your watch. Please always provide this information if you contact the Abyx Fit support as well as your firmware version. The MAC address is the unique network identifier for your watch. It is displayed in the list of bluetooth devices detected by your smartphone can help you identify your watch during pairing.

MUSIC, FIND MY WATCH & PHONE



Music

You can control the music played by your smartphone from your watch.

Note: The ABYX FIT SOFT app must be open or running in the background.



Find my watch

You can locate your watch by pressing the "Locate my watch" button on the  menu in the app. The watch will start to vibrate once you press the function.



Find my phone

You can locate your phone by swipe down on the main watchface and press the find my phone icon. The phone will make a sound. The find my phone function is only working when the app is active. Touch the watch screen to stop the sound alert.

Note: The ABYX FIT SOFT app must be open or running in the background.

MANAGE NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Turn apps notifications ON/OFF

You can choose which notifications you receive on your Abyx Fit Fuji. To manage this, navigate to the ☰ menu of your app and select the "Notifications" menu.

Display notifications on your watch

In order for your watch to display the contents of the notification you must set your notifications parameter so that the content of the notifications show on the lock screen and the status bar on your phone. If the DND mode or the power saving mode is activated on your phone, notifications will not be sync to the watch.

Notifications iOS:

1. Open your phone settings and go to the Notifications section (☰ menu)
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps.
3. Click on "Notifications" from the selected app settings.
4. In the "Show Preview" menu select "Always".
5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions:

1. Select the app ABYX FIT SOFT in your phone settings.
2. In the "Location section", select "While using the app".
3. Make sure the app have the following permissions: Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power saving:

The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications

1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps (you might need to click on "See all").
3. In the notification preview, make sure that "Show name and message" is activated.
4. Please also make sure that the app ABYX FIT SOFT is allowed to access your smartphone notifications.

Android Permissions

1. Open the "Apps" menu from your phone settings.
2. Select "ABYX FIT SOFT" > Battery > Optimize battery usage.
3. Make sure the ABYX FIT SOFT battery usage is not optimized.
4. Go back to the previous page and select "Permissions" and make sure the app is authorized to access Call logs, Camera, Contacts, Location, Phone, SMS, Storage.
5. From the "Apps" menu, select Notifications > Notifications > enable Show notifications and select "Show content" in the "Lock screen" section.

Android Power Saving mode

1. Open the "Battery" menu from your phone settings.
2. In the "Power mode" section, enable "High performance" and disable "Adaptive power saving".

Note: The instructions described above are valid for Samsung phones running Android 9. The organization and name of the settings menus may differ depending on the brand of your smartphone and the Android version installed on it.

Disposal and Recycling

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste, the Smart Watch unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type "smartwatch" ABYX-FIT-FUJI is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.abyx-fit.com/certifications

Ref: ABYX-FIT-FUJI-BLK

Batch: 230017103



ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong



All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranted. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 2 ans. Fabriqué en RPC.
De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 2 jaar.
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahr.




Abyx Fit Fuji

Manuel d'utilisation

VOTRE ABYX FIT FUJI

FR

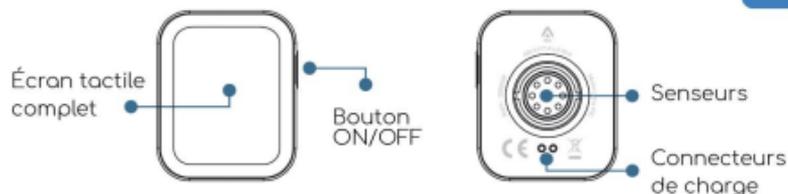

COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement le bouton ON/OFF pour l'allumer.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE


Appuyez sur le bouton latéral pour allumer l'écran. Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher une fonction.

COMMENT CHANGER LE BRACELET



CHARGER VOTRE ABYX FIT FUJI

Veillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB alimenté pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de chargement. Ne laissez jamais votre montre charger sans surveillance.

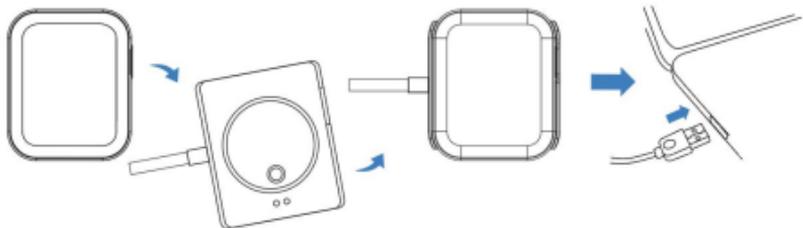

TECH SPECS

Batterie: Li-ion 3.7V 150mAh

Écran: 1.69" TFT 240 x 280

Technologie bluetooth: 5.3 BLE

Autonomie: jusqu'à 2-3 jours de veille

Bandes de fréquences: 2402-2480MHz

Puissance de radiofréquence max: 2.67dBm

Résistance à l'eau: IP67

Dimensions du boîtier: 44.8 x 36.8 x 9.6 mm

Poids: 44g



www.abyx-fit.com

TÉLÉCHARGER L'APP ABYX FIT SOFT

Téléchargez l'application ABYX FIT SOFT sur l'app store pour les téléphones iOS et sur le Google Play Store pour les téléphones Android.



Scannez le code QR
à notre application



ABYX FIT SOFT



Compatibilité
iOS 13 et plus
Android 8 et plus



CONNECTER VOTRE ABYX FIT FUJI

Veillez à bien charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYX FIT SOFT. Vous pouvez appairer votre montre uniquement depuis l'application ABYX FIT SOFT. Ne JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

1. Veuillez vous assurer que le Bluetooth est activé (réglages smartphone).
2. Ouvrez l'app ABYX FIT SOFT et cliquez sur l'icône  en haut à gauche.
3. Sélectionnez l'icône "Déconnecté  " puis cliquez sur "Recherche". Sélectionnez ensuite votre montre dans la liste des appareils détectés.
4. Si votre montre a déjà été connectée précédemment, vous pouvez cliquer sur le nom de votre montre en haut de l'écran.

Votre montre et maintenant appairée à votre smartphone et toutes les données seront synchronisées automatiquement lorsque l'app est active (si les réglages de votre smartphone le permettent). L'icône de statut (connecté ou déconnecté) est affichée dans le menu rapide de la montre.

Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'adresse MAC depuis les réglages de la montre. Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com ou consultez nos vidéos de support sur Youtube®.

DÉCONNECTER VOTRE MONTRE

1. Ouvrez l'application ABYX FIT SOFT.
2. Cliquez sur l'icône  en haut à gauche de la page d'accueil.
3. Sélectionnez le premier menu marqué  puis appuyez sur "Connecté".
4. Une fenêtre s'affiche pour confirmer la déconnexion de la montre.
5. Allez dans les paramètres bluetooth de votre smartphone et oubliez l'appareil. Votre montre est maintenant désappairée.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir la section DECONNECT VOTRE MONTRE) et ensuite suivez les étapes de la section CONNECTER VOTRE ABYX FIT FUJI.

COMMENT CHANGER L'ÉCRAN D'ACCUEIL

□ Dans votre montre, appuyez longuement sur l'écran principal de votre montre, balayez vers la gauche pour faire défiler les écrans et sélectionner celui de votre choix. Dans l'app ABYX FIT SOFT, choisissez "Fonds d'écran" dans le menu ☰ et choisissez le cadran de votre choix. Pour personnaliser l'image du cadran, sélectionnez "choisir une image" sur la droite.

NAVIGUER DANS LES MENUS

Sur la droite vous trouverez une carte des menus de la montre et comment naviguer. L'Abyx Fit Fuji est une montre à écran tactile intégral. Glissez votre doigt sur l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour naviguer dans les différents menus et cliquez sur l'écran pour entre dans les menus ou déclencher des fonctions. Les mises à jour du Firmware peuvent entraîner de légères modifications de l'organisation des menus ou de leurs noms. Rendez-vous sur www.abyx-fit.com si nécessaire.

METTRE À JOUR LE SOFTWARE DE VOTRE MONTRE

Mise à jour OTA

Pour mettre à jour le software de votre montre, rendez vous dans l'onglet "Profil" de votre application, sélectionnez "Montre" puis "Mise à jour".

CARTE DES MENUS



MESSAGES & NOTIFICATIONS



Introduction

Votre montre affiche les 8 dernières notifications reçues sur votre smartphone.

Ouvrez le menu "Messages" de votre montre pour consulter vos notifications, et faites glisser vers le haut pour afficher la notification suivante. Votre smartphone doit afficher les notifications et leur contenu dans la barre de statut, et ce même lorsque l'écran est verrouillé, afin que les notifications puissent être lues sur la montre.

Permissions de l'app ABYX FIT SOFT

L'app doit être active et le bluetooth du téléphone actif. La connexion entre le téléphone et la montre ne doit pas être interrompue pour que les données s'affichent.



Pour que les notifications s'affichent, l'application ABYX FIT SOFT doit être autorisée à fonctionner en arrière plan et les notifications ainsi que leur contenu doivent s'afficher sur l'écran de verrouillage de votre téléphone.

Veuillez autoriser l'app ABYX FIT SOFT à accéder au contenus suivants dans les réglages de votre smartphone:

iOS: Notifications, appels, bluetooth, position (Toujours actif), appareil photo, données mobiles.

Android: Appareil photo, contacts, appels, position, SMS, stockage, téléphone, données mobiles.

PODOMÈTRE ET MONITEUR DE SOMMEIL



Podomètre

La montre compte automatiquement vos pas. Le nombre de pas est affiché dans le menu "Pas" de la montre et dans l'onglet "Historique" de l'application.

Vous pouvez choisir un objectif quotidien de pas à atteindre depuis la section "Objectifs" de depuis l'onglet "Profil" de l'application.



Sommeil

La fonction sommeil ne requiert aucune action de votre part. Portez simplement la montre durant la nuit afin que celle-ci estime la qualité de votre sommeil.

La montre estime l'heure de coucher, la durée de votre sommeil léger / profond et la qualité générale de votre sommeil sur base des données reçues par son accéléromètre et son capteur cardiaque.



Vous pouvez consulter vos données de sommeil dans l'onglet "Santé" de l'application ainsi que l'historique des données de sommeil en changeant de jour depuis le haut de l'écran.

MODES SPORTS



Introduction

Les modes sports sont lancés depuis la montre. Ils vous permettent d'estimer la durée de votre session de sport et les calories dépensées pour 9 activités sportives: marche, course, cyclisme, escalade, football, basketball, natation, badminton, et saut à la corde.



Affichage des données et synchronisation

Durant la session de sport, votre montre affiche la durée de l'exercice, les calories dépensées, la distance parcourue, le nombre de pas ainsi que votre rythme cardiaque. Ces données sont également consultables depuis l'application une fois le mode sport terminé. Pour synchroniser vos données avec l'app, ouvrez l'onglet "Accueil" dans votre application et balayez l'écran vers le bas.



Tracé GPS dans l'application

En outre, vous pouvez déclencher la fonction sport de l'application qui vous permettra de faire le tracé de vos sessions de sport en extérieur. Pour ce faire, rendez vous dans l'onglet "Sport" de l'application et appuyez sur le bouton bleu en bas de l'écran pour démarrer.

MONITEUR CARDIAQUE



Rythme cardiaque (bpm)

Faites défiler l'écran vers la gauche jusqu'au menu BPM et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. Les données cardiaques sont affichées sur la page "Santé" de votre application.



Pression artérielle (mmHg)

Appuyez sur le bouton ON/OFF de la montre pour revenir au menu principal puis choisissez "Pression artérielle" et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. En haut de l'écran s'affichent les données estimées de votre tension. Le chiffre de gauche est la tension systolique. Le chiffre de droite correspond à la tension diastolique. Gardez en tête qu'il s'agit de données estimées et qu'elles ne constituent en aucun cas une mesure médicale.



Taux d'oxygène (SpO2)

Appuyez sur le bouton ON/OFF de la montre pour revenir au menu principal puis choisissez "SpO2" et appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. Une mesure de 98% signifie que votre sang se compose de 98% d'hémoglobine oxygénée et de 2% d'hémoglobine non-oxygénée. Cette mesure devrait se situer entre 95 et 100%. Les données SpO2 sont également disponibles depuis l'onglet "Santé".

MODE PHOTO, RÉINITIALISATION, VERSION



Déclencheur photo

Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher la fonction appareil photo de l'app ABYX FIT SOFT à distance. Ouvrez l'app ABYX FIT SOFT et sélectionnez "Appareil photo", dans le menu ☰. Appuyez sur l'écran de la montre ou secouez la montre pour prendre une photo. L'app ABYX FIT SOFT doit préalablement être autorisée à accéder à l'appareil photo de votre smartphone.



Réinitialisation

Vous devez réinitialiser la montre si vous rencontrez des problèmes de synchronisation des données, d'appairage ou de déconnexion. Il est recommandé d'également réinitialiser la montre avant de la jumeler avec un nouveau téléphone. Pour ce faire, naviguez vers le menu "Réglages", puis appuyez sur "Réinitialiser".



Version

Affiche le nom bluetooth, le numéro de la version logicielle et l'adresse MAC. L'adresse MAC est l'identifiant unique de connexion qui permet à votre smartphone et à la montre de se reconnaître.

MUSIQUE, TROUVER MA MONTRE / SMARTPHONE



Musique

Vous pouvez contrôler la musique jouée par votre smartphone depuis votre montre (play/pause, volume, piste précédente/suivante). Le contrôle de la musique est compatible avec la plupart des applications de musique.

Note: L'application ABYX FIT SOFT doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.



Trouver ma montre

Vous pouvez faire vibrer votre montre afin de la retrouver. Dans le menu ☰ de votre app, sélectionnez "Localiser ma montre".



Trouver mon smartphone

Vous pouvez également utiliser la montre pour faire sonner votre téléphone afin de le retrouver si l'app ABYX FIT SOFT est active sur celui-ci. Sur le cadran principal de la montre, faites glisser vers le bas et appuyez sur l'icône représentant un smartphone.

Une fois le téléphone trouvé, touchez l'écran de la montre pour arrêter la sonnerie.

Note: L'application ABYX FIT SOFT doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications

Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, veuillez ouvrir le menu ☰ dans l'app ABYX FIT SOFT et cliquez sur "Notifications".

Afficher correctement les notifications sur la montre

Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Économie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:

1. Ouvrez les Réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, ...).
3. Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:

1. Ouvrez les réglages du téléphone
2. Sélectionnez "ABYX FIT SOFT" dans la liste des apps.
3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active".
4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:

Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT SOFT de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Économie d'énergie.

Notifications Android:

1. Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger...).
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
5. Appuyez sur retour puis sur appuyez sur "Notifications d'appel".
6. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
7. Enfin, veuillez vous-assurer que l'application ABYX FIT SOFT est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:

1. Ouvrez la section "Applications" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez ABYX FIT SOFT > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT SOFT.
3. Assurez vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT SOFT et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.
4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à: Appareil photo, contacts, journaux d'appels...
5. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android

1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Économie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les téléphones Samsung fonctionnant sous Android 9. L'organisation et le nom des menus des réglages peuvent différer selon la marque de votre smartphone et la version Android installée sur celui-ci.

Recyclage

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de Conformité

Par la présente, le groupe Onyx Group Limited déclare que l'équipement radio de type "montre intelligente" ABYX-FIT-FUJI est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:
www.abyx-fit.com/certifications

Ref: ABYX-FIT-FUJI-BLK

Lot: 230017103



ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong



All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranted. Made in PRC.

Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 2 ans. Fabriqué en RPC.

De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent.

Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 2 jaar.

Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.

Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahr.